




| 區域 | 名稱 | 說明 | | |
|-------|---------|---|-------|------|
| 七段顯示器 | 8.8.8.8 | 顯示功能碼、運行參數以及故障報警等 | | |
| 狀態顯示區 | ■ RUN | 滅：停機狀態；閃：參數辨識；亮：運行狀態 | | |
| | ■ REV | 滅：正轉；亮：反轉 | | |
| | ■ REM | 滅：鍵盤控制；閃：端子控制；亮：通訊控制 | | |
| 單位指示區 | ▼ ALM | 滅：無故障；閃：預報警狀態；亮：故障狀態 | | |
| | ■ Hz | 頻率單位 | • RPM | 轉速單位 |
| | ■ A | 電流單位 | • | |
| | ■ V | 電壓單位 | % | 百分比 |
| 按鍵區 | PRG | 一級選單 進入/退出 | | |
| | ENT | 逐級進入選單畫面、設定參數確認 | | |
| | FUN | 按下：啟動功能操作 鬆開：停止功能操作 (預設為“JOG/點動”功能) | | |
| | ▲ | 數據或功能碼的遞增 (+) | | |
| | ▼ | 數據或功能碼的遞減 (-) | | |
| | ◀ ▶ | 在停機和運行顯示介面下，可右移迴圈選擇顯示參數；在修改參數時，可以選擇參數的修改位 | | |
| | RUN | 啟動運行操作 | | |
| | STOP | 運行狀態時，用於停機操作 故障狀態時，用於異常清除操作 | | |

BLD3H學習馬達霍爾角度

◆請先設定馬達參數 F02.00~F02.05

恢復原廠參數預設值

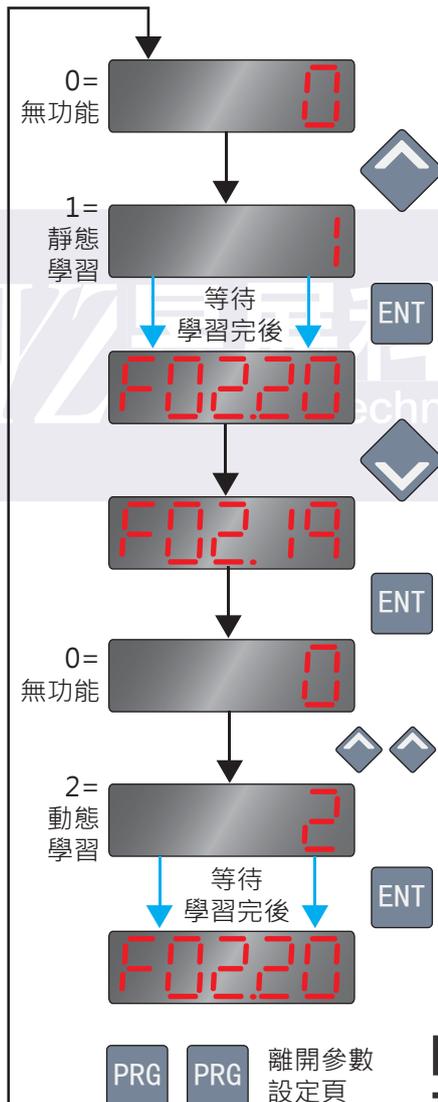

驅動器各參數
請參閱說明書



<http://www.yu-zhan.com/>